



Benodigdheden:

1 x heated bed inclusief bedrading en controller, 4 x siliconen kussentje,
2 x heated bed klem, 1 x glasplaat, 1 x voeding (80W output)


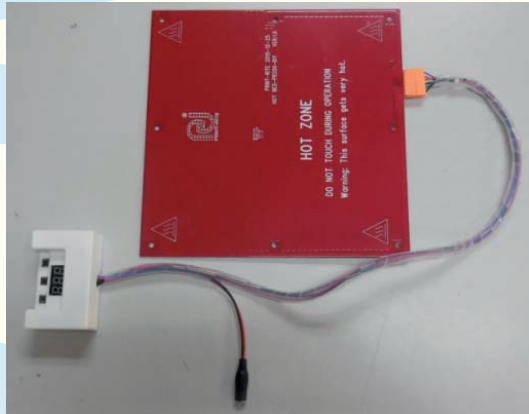


1. Plaats de vier siliconen kussentjes aan de randen van het printplatform van CoLiDo DIY (zie afbeelding).

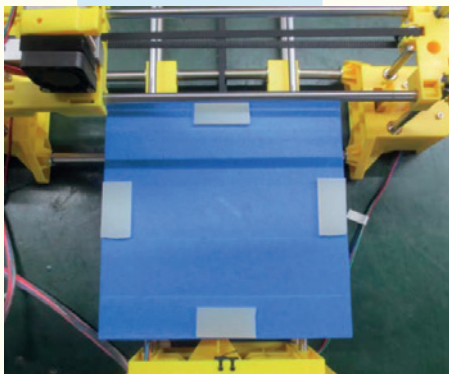




Let op: de siliconen kussentjes zorgen voor een goede warmte-isolatie tussen het heated bed en het platform. Zonder deze isolatie kan het platform vervormen.

2. Plaats het heated bed en de glasplaat op het printplatform van de CoLiDo DIY. De bedrading-uitgang moet naar de linkerkant wijzen (zie afbeelding).

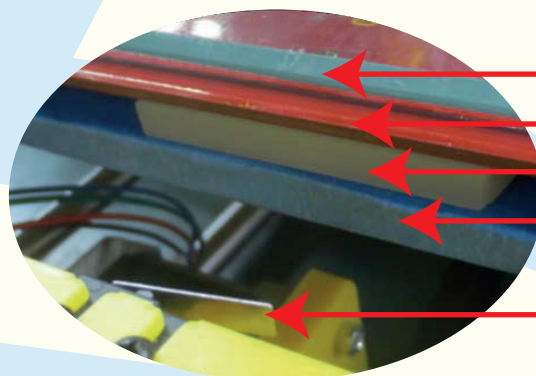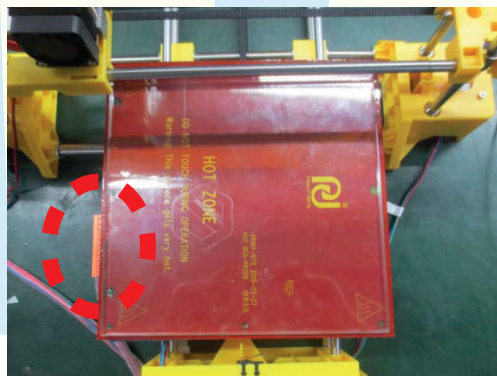


Glasplaat
Heated bed
Siliconen kussentje
DIY platform
Eindschakelaars


3. zet het heated bed en de glasplaat vast aan het platform met de heated bed klemmen en verwijder vervolgens de hendel van de klemmen (zie afbeelding).

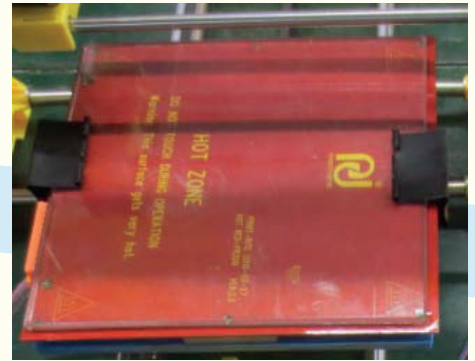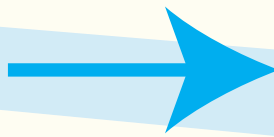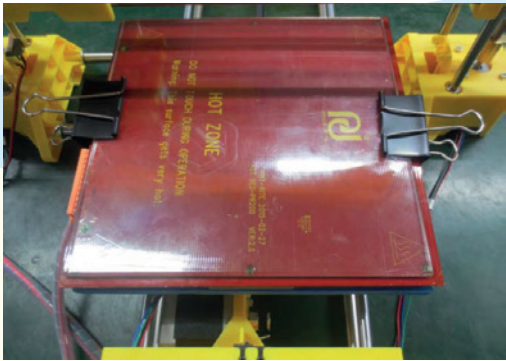

4. Sluit de heatedbed-bedrading aan op de stroomvoorziening en schakel deze in. Het heated bed begint met opwarmen.

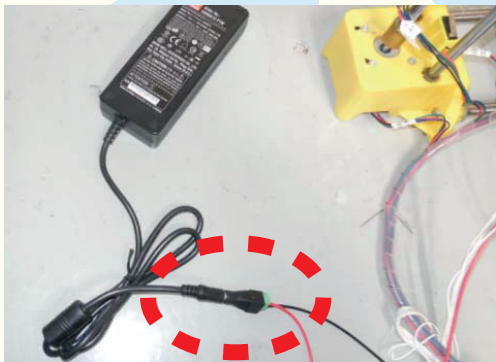

Op het display van de controller wordt de actuele temperatuur weergegeven.

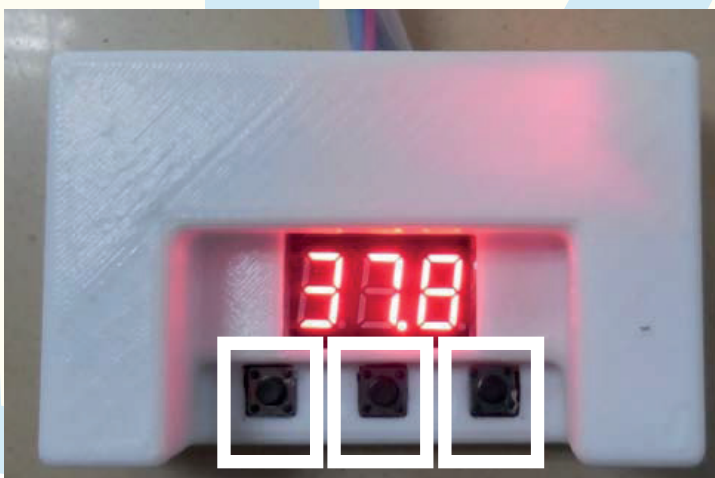

SET DEC- INC+

Stel de doeltemperatuur als volgt in op de controller:

1. Druk op 'Set'.
2. Druk op 'Dec -' (decrease) of 'Inc +' (increase) om de doeltemperatuur in te stellen. Voor PLA: 60 tot 65°C en voor ABS: 85 tot 90°C.
3. Druk vervolgens op 'Set' om de invoer te bevestigen.
4. Het heated bed warmt nu op tot de ingestelde temperatuur.